

Einstellanleitung eco-FBif

Setup Instructions


Istruzioni di taratura

Druckstufe/System: PN 6 / nur für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2355/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, ohne Zusätze
Pressure stage/system: PN 6 / only for heating systems with water quality according to VDI 2355/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, without additives
Stadio/sistema di pressione: PN 6 / solo per impianti di riscaldamento con qualità dell'acqua secondo VDI 2355/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, senza additivi

OPTION A. Einregulierung mit reproduzierbarer Voreinstellung

Balancing with reproducible pre-setting / Bilanciamento con pre-taratura riproducibile memorizzata


- Plombierkappe abziehen**
Remove cap
Rimuovere la copertura
- Durchflussmesser öffnen**
Open flowmeter
Aprire flussometro
- Plombierkappe wieder montieren**
Reposition the cap
Riposizionare la copertura
- Durchfluss herstellen**
Generate and control flow
Controllo di flusso
- RL-Ventil einregulieren / Einstellwerte am VL kontrollieren**
Balance return valve / control settings at the flowmeter
Bilanciamento valvola di ritorno / controllo sul flussometro

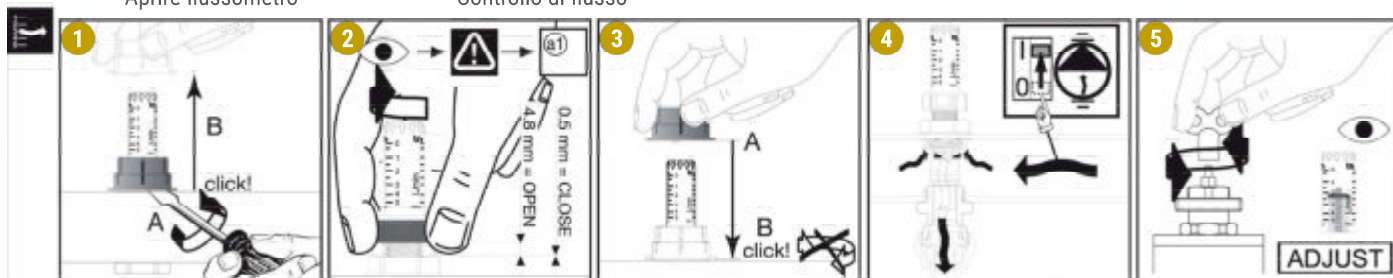

OPTION B. Einregulierung über den Durchflussmesser

Balancing with flowmeter / Bilanciamento con flussometro

- Plombierkappe abziehen**
Remove cap
Rimuovere la copertura
- Durchfluss herstellen**
Generate and control flow
Controllo di flusso
- Durchflussmesser einregulieren**
Balance flowmeter
Bilanciamento flussometro
- Einstellwerte kontrollieren**
Control the settings
Controllare impostazione
- Plombierkappe wieder montieren**
Reposition the cap
Riposizionare la copertura

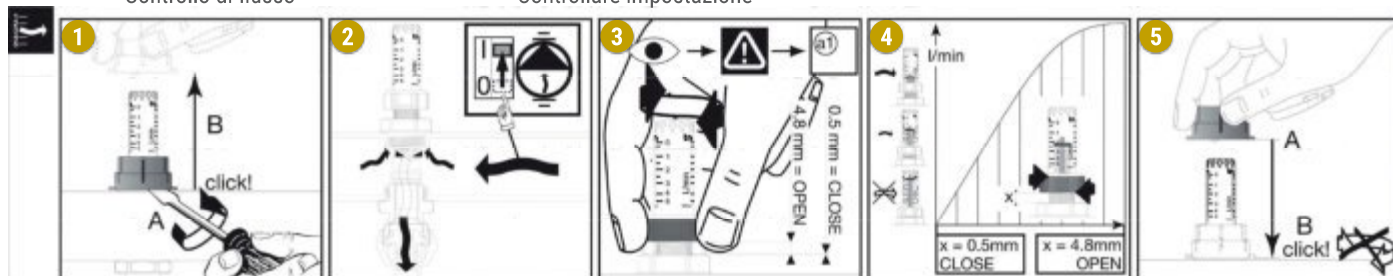

INFO

Druckverlustdiagramm

Pressure drop graph / Diagramma delle perdite di carico

