



Montage
Installation

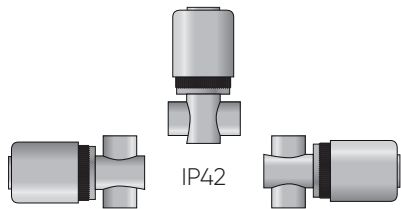


Montage
Installation

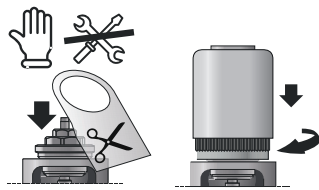

ACHTUNG: Hubanzeige ausgefahren
(Antrieb stromlos geöffnet)

ATTENTION: stroke indicator extended
(in delivery state)

Funktionsweise First-Open
Function mode First-Open

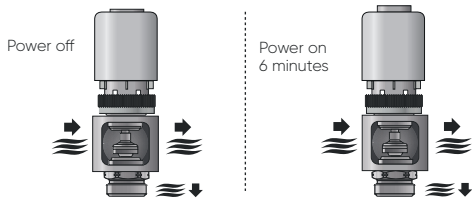


ACHTUNG:

Nach Montage Antrieb 6 min. bestromen zur First-open Entriegelung.

ATTENTION:

Energise 6 min to unlock First-Open function after installation.

Funktionsweise NC
(stromlos geschlossen)
Function mode NC
(normally closed)

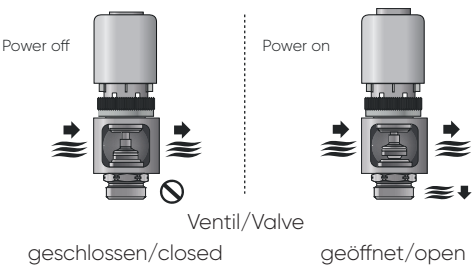

Wartungsfrei
Maintenance-free



Montage nur durch geschultes
Fachpersonal

Installation by trained personnel only

Einsatz bei defektem Kabel verboten!

Do not use if cable is defective!



Bitte überprüfen Sie das Schließmaß
des Ventils, um eine Kompatibilität mit
dem Stellantrieb sicherzustellen.

Please check the closing point of the
valve to ensure compatibility with the
actuator.



Hinweis
Information

ⓘ 230 V / 1,2 W
24 V / 1,2 W
M30 X 1,5
M28 X 1,5

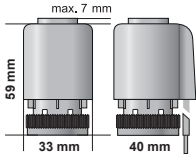

Betriebstemperatur:

min. 0 °C – max. 60 °C

Operating temperature:

min. 0 °C – max. 60 °C

Luftfeuchtigkeit:

max. 80 %

Humidity:

max. 80 %

